

# OFFRE COMMERCIALE FAAC

---

Votre confort et votre sécurité  
ne font qu'un !

DU 02 DÉCEMBRE 2019  
AU 31 JANVIER 2020

---

**FP DAYS**



**FAAC**  
*Simply automatic.*

**OFFERTS !\***



## **CLAVIER A CODE RADIO RFWK12 + 2 TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX**

**OFFERTS\***

---

**CLAVIER À CODE 4 CANAUX SANS FIL DESTINÉ AUX PORTAILS  
AUTOMATIQUES ET DOMESTIQUES ACCOMPAGNÉ DE SES 2  
TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX.**

**\*Bénéficiez d'un clavier à code radio et de deux télécommandes deux canaux  
offertes pour l'achat d'une motorisation FAAC Energy Kit**

**\*Offre réservée aux particuliers, valable du 2 Décembre 2019  
au 31 Janvier 2020 dans le cadre des FP Days**

# MOTORISATION FAAC ENERGY INTEGRAL KIT



## Détails techniques :

Opérateurs à bras destinés aux portails deux vantaux d'une largeur maximale de 2m et d'un poids maximum de 200 kg par vantail

## Composition du kit :

- 1 Opérateur maître avec platine électronique et bras articulé
- 1 opérateur esclave
- 1 module de fréquence
- 2 émetteurs 4 canaux
- 1 paire de photocellule
- 1 lampe clignotante

# CLAVIER À CODE RADIO FAAC




## Détails techniques :

Clavier à codes à transmission radio pour usage résidentiel.


- Clavier à code 4 canaux dont 3 protégés par un code commun.
- Usage domestique.
- Portée comprise entre 135 et 175 m.
- Fonctionne en association avec un récepteur (non fourni).
- Clavier 10 chiffres + 2 lettres, rétro-éclairé avec buzzer.
- Type d'alimentation par pile 9 Volt.
- Version 868 Mhz.
- Structure ABS Antichoc avec membrane.
- Dimensions : 141x61x33 mm.
- Éclairage du clavier par LED bleue active 4 secondes.
- Code jusqu'à 8 chiffres.
- Clavier à code FAAC pour portail automatique.
- Garantie 2 ans.

# CLAVIER À CODE RADIO FAAC

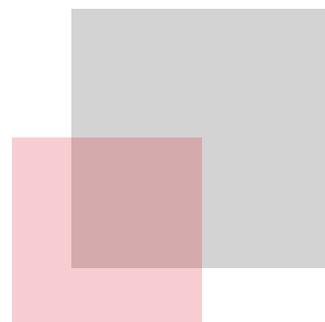

**FAAC**  
Simply automatic.

## Clavier radio 868 SLH

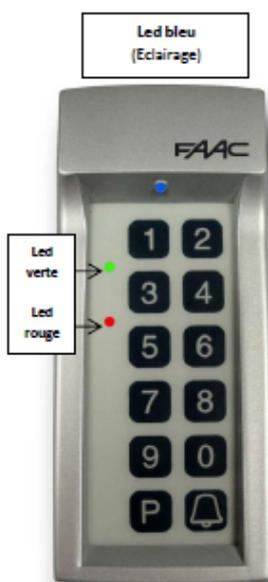

- Clavier à code 4 canaux comme les 4 touches d'un émetteur
- Eclairage via leds de couleur bleue active 4 sec. après la dernière touche

A noter que le code pour l'ouverture totale sera différent de l'ouverture partielle.

Le clavier passe en mode d'économie d'énergie, et doit d'abord être activée avant de pouvoir entrer le code d'ouverture.

- Appuyez d'abord la touche 

Si le voyant vert s'allume durant 5 s. après commutation et qu'aucun code n'a pu être saisi, cela signifie que la batterie doit être remplacée. Après que la led s'éteint un code peut être introduit.

Après l'introduction d'un code d'ouverture valable +  un signal radio d'ouverture est envoyé.

Terminer en appuyant sur la touche 

A chaque impulsion d'une touche la led verte brille brièvement. A l'introduction d'un code erroné la led verte brille durant quelques secondes.

Pour programmer le clavier, il faut programmer le code d'ouverture, totale ou partielle, pour commander l'automatisme.

**Il est très important de sauvegarder le mastercode, qui se trouve en bas de cette feuille, dans le dossier client**

### **1. Programmation d'un code d'ouverture totale ou partielle:**

- 1.1 Appuyer sur  (la led verte clignote)
- 1.2 Introduire le master code
- 1.3 Appuyer sur  (la led verte clignote rapidement)
- 1.4 Introduire code d'ouverture (4,5 ou 6 chiffres)
- 1.5 Introduire la position de mémorisation (1-4)
- 1.6 Appuyer sur  (la led verte s'éteint, code accepté)

Par ex pour programmer 12345 :  / mastercode /  / 12345 / 1 / 

MASTERCODE :

N° SERIE :

# CLAVIER À CODE RADIO FAAC

**FAAC**  
Simply automatic.

## 2. Programmation du code setup pour programmer le clavier à partir d'un émetteur ou dans le récepteur radio:

- 2.1 Appuyer sur **P** (la led verte clignote)
  - 2.2 Introduire mastercode
  - 2.3 Appuyer sur **A** (la led verte clignote rapidement)
  - 2.4 Introduire le code d'initialisation (max. 8 chiffres)
  - 2.5 Introduire chiffre **5**
- Appuyer sur **A** (la led verte s'éteint, le code est accepté)

Par ex pour programmer 1111 : **P** / mastercode / **A** / 1111 / 5 / **A**

## 3. Mémorisation de l'émetteur vers le clavier :

Orienter l'émetteur comme sur la photo ci-contre !

- 3.1 Mettre l'émetteur en mode programmation.
- 3.2 Orienter l'émetteur comme sur la photo ci-contre  
Et envoyer le code de l'émetteur
- 3.3 Introduire le code d'ouverture / appuyer sur **A**  
(la led rouge clignote 3x)



**A noter:** La première fois que le code d'ouverture est utilisé, procédez ainsi :  
code d'accès / appuyer sur **A** / touche de canal programmer (1 ou 2) pendant les 5 s.  
Ensuite seulement : code d'accès / appuyer sur **A**

## 4. Mémorisation d'un clavier à code dans un récepteur :

- 4.1 Introduire le code Setup
- 4.2 Appuyer sur **A** (la led verte clignote pour 10 s.)
- 4.3 Placer le récepteur en mode programmation
- 4.4 Introduire le canal (1-4) (idem 4 touches émetteur)
- 4.5 Appuyer sur **A** (le code d'ouverture est programmé dans le récepteur)

**A noter:** La première fois que le code d'ouverture est utilisé, procédez ainsi :  
code d'accès / appuyer sur **A** / touche de canal programmer (1 ou 2) pendant les 5 s.  
Ensuite seulement : code d'accès / appuyer sur **A**

## 5. Reset clavier à code :

- Appuyer **en même temps** la touche **3** et **8** pendant 10 sec.
- 5.1 La lumière bleu s'éteint 5 fois et clignote 4 fois brièvement
  - 5.2 Relâcher les touches **3** et **8**
  - 5.3 Tous les codes d'accès sont effacés et le code maître est remis au code usine

# TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX RADIO 868 - FAAC



## Détails techniques :

Télécommande 2 canaux pour le pilotage de tous types d'automatismes et motorisations de portails et portes de garages FAAC.

- Nombre de bouton : 2
- Fréquence : 868 Mhz
- Type de codage : Code tournant (Rolling code)
- Tension : 3V
- Contenu du kit : 2 télécommandes - piles type CR20321 notice technique
- Nombre de canaux : 2 Canaux
- Garantie : 2 ans

# TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX RADIO 868 - FAAC

## PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDES

